


鼻毛カッター

品番 ER4400

取扱説明書

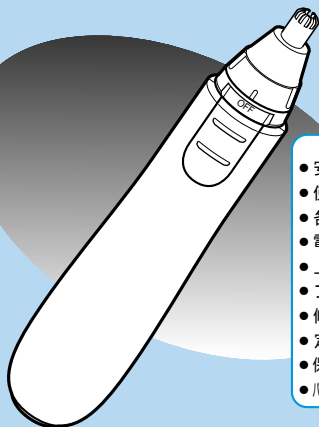

もくじ

- 安全上のご注意.....2～3
- 使用上のご注意.....4
- 各部のなまえ.....5
- 電池の入れかた.....6
- 上手な使いかた.....7
- ブラシ掃除.....8
- 修理を依頼される前に...9
- 定格・仕様/替刃.....9
- 保証とアフターサービス...10
- パナソニック電工お客様相談窓口のご案内...10

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ

(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日
販売店名			
電話()	-		

安全上のご注意～必ずお守りください～

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



禁止

- 乳幼児の手の届くところに置かない。
刃・ブラシなどの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。



注意



必ず守る

- ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認する。
守らないと肌を傷つける原因になります。

⚠ 注意



禁止

- 刃は強く押しつけたり、鼻の奥まで入れすぎない。
鼻孔を傷つける原因になります。

- 外刃は強く押さえない。
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。

- 内刃のみを取り付けた状態でスイッチをONにしない。
けがをするおそれがあります。




- 内刃の刃部（金属部）は、手でふれない。
手を傷つける原因になります。



分解禁止

- 改造はしない。
また、分解したり修理しない。
思わぬ事故、けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

使用上のご注意

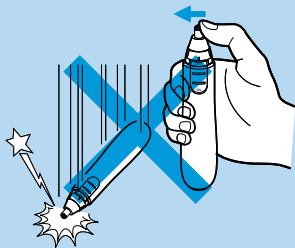

刃は精密に仕上げてあるため、取り扱いに注意する

- 外刃変形の原因になります。



水につけたり
水をかけたりしない


- 故障の原因になります。



本体はシンナー・ベンジン・
アルコールなどでは
ふかない

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液でふいてください。


各部のなまえ

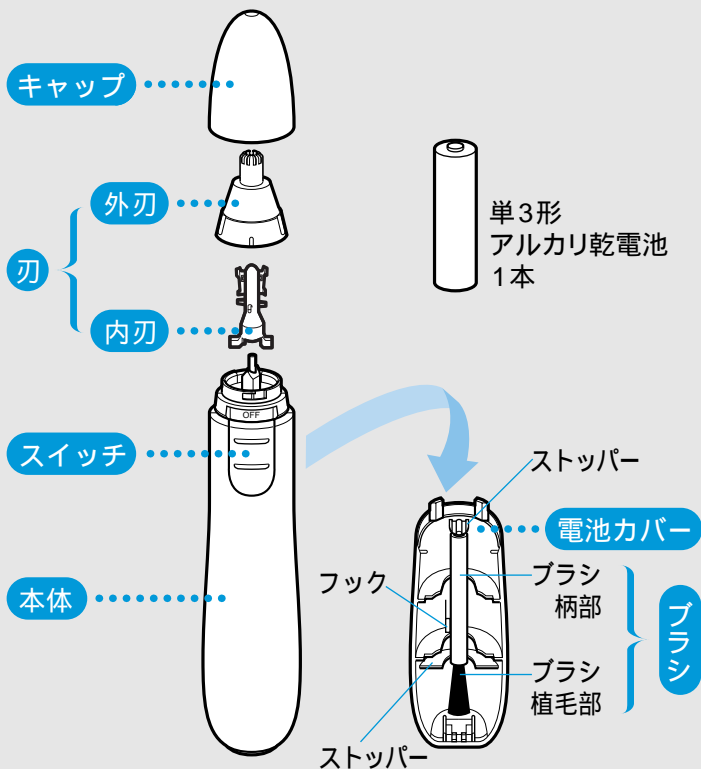

ブラシ収納について


- ブラシ柄部をストッパーの間に入れ、フックにより固定させて収納してください。

電池の入れかた

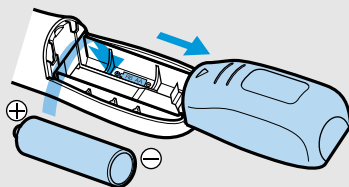

1 電池カバーを
取りはずす

2 本体表示に合わせて
電池を入れる
(単3形×1本)
⊕⊖の向きに注意して

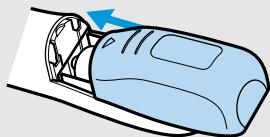

3 電池カバーを
取りつける

充電式の電池は使わないでください。

- パナソニック単3形アルカリ乾電池で約1年使用可能。
(週1回90秒使用として)
- アルカリ乾電池(単3形)以外は使わないでください。
(他の乾電池では、パワーや使用回数が異なります。)
- パナソニックオキシライド乾電池でのご使用はおすすめしておりません。
(刃の温度が上がることがあります。)
- 同梱電池はお試し用のため、使用時間が短いことがあります。



必ず守る


- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕ ⊖ 極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや
周囲汚損の原因となります。

- 使用済みの乾電池は分別廃棄してください。


上手な使いかた

⚠ 注意

- ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認する。
破損や変形があると肌を傷つける原因になります。
- 刃は強く押しつけたり、鼻の奥まで入れすぎない。
鼻孔を傷つける原因になります。

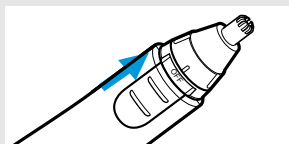

1 スイッチを
「ON」にする

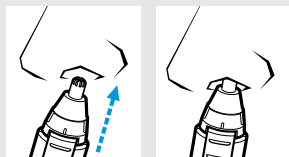


2 刃の先端を鼻孔にそって
ゆっくりと入れる



3 鼻孔の入口(約5mm)の毛を
ゆっくりと本体を
動かしながらカットする

- 外刃(金属部分)の先端(約5mm)を使って入口まわりの鼻毛だけをカットしてください。
- カット後、毛クズが一部鼻孔の中に残る場合がありますので、ティッシュなどで取り除いてください。
- 鼻毛のカット以外に使用しないでください。
- ご使用中、刃面が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。


ブラシ掃除

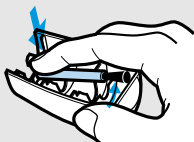


1 ブラシを押さえ
取り出す




2 スイッチを「OFF」にして刃を
取りはずす
合わせマークを合わす
引っぱる

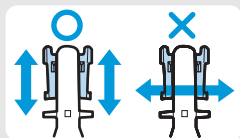

3 内刃を取りはずし
軽く毛くずを
払い落とす

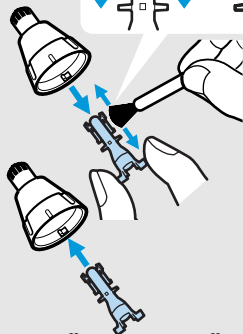

4 内刃をゆっくりと
取りつける
外刃の内径に沿って、
真っ直ぐ入れる

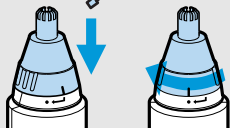

5 刃を
取りつける
合わせマークを合わす
回転させる

- 快適な切れ味を維持していただくために、刃を約3年ごとに、取り替えることをおすすめします。

修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。


症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が 悪くなった	▶ 刃の変形	▶ 刃を取り替えて ください P8参照
	▶ 刃の摩耗 (刃交換の目安) 刃 約3年	
	▶ 電池の寿命	▶ 電池を取り替えて ください P6参照
変な臭いがする	▶ 内刃のお手入れ がされていない	▶ 内刃の掃除をして ください P8参照
動かない・回転 にムラがある		

定格・仕様 / 替刃

定格	電 源 方 式	乾電池式
	乾電池の種類	単3形アルカリ乾電池(LR6) 1本 乾電池付
	質量(重量)	本体 約64g(乾電池含む)

替刃(外刃と内刃のセット)

- 刃を交換する際は、外刃と内刃を同時に交換してください。



ER9971-H
(グレー)

お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

PanaSense <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などで困りの場合は...

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは「お客様ご相談センター」へ!

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確め、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間
(ただし、刃と乾電池は保証の対象外です。)

補修用性能部品の保有期間[6年]

当社は、この鼻毛カッターの補修用性能部品の、
製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

P9の「修理を依頼される前に」の表に従ってご
確認のあと、直らないときはお買い上げの販売店へ
ご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理
をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品
に保証書を添えてご持参ください。

- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望に
より修理させていただきます。下記修理料金の仕
組みをご参照のうえ、ご相談ください。

- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ
れています。

技術料は 診断・故障箇所の修理および部品
交換・調整・修理完了時の点検などの
作業にかかる費用です。

部品代は 修理に使用した部品および補助材
料代です。

出張料は 製品のある場所へ技術者を派遣す
る場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	鼻毛カッター	お買い上げ日	年	月	日
品番	ER 4400	故障の状況	できるだけ具体的に		

パナソニック電気お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などで困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル  **0570-081-365**
(全国共通番号) 365日
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電気テクノサービス(株)

札幌 ☎011-261-6401 ☎

名古屋 ☎052-551-7900 ☎


東京 ☎03-5392-7190 ☎

福岡 ☎092-622-0531 ☎

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話  **0120-878-365** パナは 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open : 9:00-17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0810

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電気株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電気株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008